

# Arbeitstisch joke Ergo-Work



**Betriebsanleitung**

# 1

## Inhaltsverzeichnis



1	Inhaltsverzeichnis .....	Seite 02
2	Hinweise zur Anleitung .....	Seite 03
3	Sicherheitshinweise .....	Seite 04
4	Gewährleistung.....	Seite 06
5	Bedienung/Betrieb .....	Seite 07
6	Telefax-Vordruck.....	Seite 09

# 2

## Hinweise zur Anleitung



Dieses Handbuch ist für den Bediener dieses Gerätes die Grundlage zur einwandfreien Bedienung, Pflege und Wartung.

Wichtige Anweisungen, die die Sicherheit und den Betriebsschutz betreffen, sind besonders hervorgehoben.

Es bedeuten:

**VORSICHT!**

**Arbeits- und Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um eine Gefährdung von Personen auszuschließen.**

**ACHTUNG!**

**Arbeits- und Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um Beschädigungen oder Zerstörungen am Gerät zu vermeiden.**

**INFORMATION!**

*Technische Informationen, die der Bediener des Gerätes besonders beachten muss.*

Die bildlichen Darstellungen sind kapitelweise durchlaufend nummeriert. Teilweise sind Bilder mit einer Legende versehen. Im Textteil eingefügte Hinweise auf Bilder z. B. (5.1/2) bedeuten:

5.1 = Bild 5.1

2 = Position 2 der Legende zum Bild.

**Bei technischen Problemen, die in diesem Handbuch nicht angesprochen sind, steht jederzeit unsere Serviceabteilung zur Verfügung:**

**Telefon +49 (0) 22 04 / 8 39 - 0**

**Telefax +49 (0) 22 04 / 8 39 - 86**

**Internet [www.joke.de](http://www.joke.de)**

# 3

## Sicherheitshinweise



Das Gerät ist gebaut nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. Dennoch können bei seiner Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Gerätes und anderer Sachwerte entstehen.

**ACHTUNG!**

- (1) **Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzen! Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend selbst beseitigen oder beseitigen lassen.**

Der Arbeitstisch ist zur Geräteaufnahme für die ENESKA-Systeme und für die Motoranlage JOKEFLEX® oder die Lupenleuchte konstruiert worden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Beachten der Betriebsanleitung und die Einhaltung der Pflege- und Wartungsbedingungen.

- (2) Die Betriebsanleitung ständig am Einsatzort des Gerätes griffbereit aufbewahren.
- (3) Ergänzend zur Betriebsanleitung allgemeingültige gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz beachten und anweisen!
- (4) **Das mit Tätigkeiten am Gerät beauftragte Personal muss vor Arbeitsbeginn die Betriebsanleitung und besonders das Kapitel Sicherheitshinweise lesen. Dies gilt in besonderem Maße für gelegentlich am Gerät tätig werdendes Personal.**

**VORSICHT!**

- (5) Beim Auftreten von sicherheitsrelevanten Änderungen am Gerät oder des Betriebsverhaltens dieses sofort stillsetzen. Störungen beheben lassen.

- (6) **Sicherheitshinweise am Gerät beachten und in lesbarem Zustand halten.**

**ACHTUNG!**

- (7) **Keine Veränderungen, An- und Umbauten am Gerät vornehmen! Dies gilt auch für den Einbau und die Einstellung von Sicherheitsvorrichtungen.**

**ACHTUNG!**

- (8) Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist nur bei original joke- Ersatzteilen gewährleistet.

# 3

## Sicherheitshinweise



- (9) Arbeiten an/mit dem Gerät dürfen nur von qualifiziertem, entsprechend geschultem und beauftragtem Personal durchgeführt werden. Gesetzlich zulässiges Mindestalter beachten!
- (10) Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches Personal nur unter ständiger Aufsicht einer erfahrenen Person am Gerät tätig werden lassen!
- (11) Arbeiten an der elektrischen Ausstattung des Gerätes dürfen nur von einer Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.
- (12) Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise unterlassen.
- (13) Magnet muss vor dem Schwenkvorgang eingeschaltet sein. Haftkraft überprüfen!
- (14) Vor Verstellen des Drehtellers Drehtellerarretierung lösen.
- (15) Achtung beim Lösen der Drehtellerarretierung, wenn das Werkstück außerhalb des Drehpunktes aufgenommen wird.
- (16) Vor jedem Schwenkvorgang (Spannung über Magnet oder manuell) festen Sitz des Werkstückes überprüfen und Klemmhebel lösen.
- (17) Vor jeder Auf- und/oder Ab- Bewegung Sicherung lösen.
- (18) Beim Auf- und/oder Ab- Bewegen keine Gegenstände im Verfahrbereich lagern.

# 4

## Gewährleistung



Für jedes gelieferte joke- Erzeugnis leistet joke Technology GmbH im Rahmen der Vertrags- und Lieferbedingungen Gewähr für ordnungsgemäße Fertigung.

Diese Gewährleistung bezieht sich nicht auf solche Schäden, die durch normale Abnutzung, unsachgemäße Behandlung, fahrlässigen Gebrauch, Einbau von nicht Original-Ersatzteilen, ungenügender Pflege und/oder Nichtbeachtung dieses technischen Handbuchs entstehen.

**ACHTUNG!**

***Das Gerät darf nur von entsprechend eingewiesenen Personen genutzt werden. Andernfalls erlischt jede Gewährleistung entsprechend den Lieferbedingungen.***

# 5

## Bedienung/Betrieb



### Beispielausrüstung

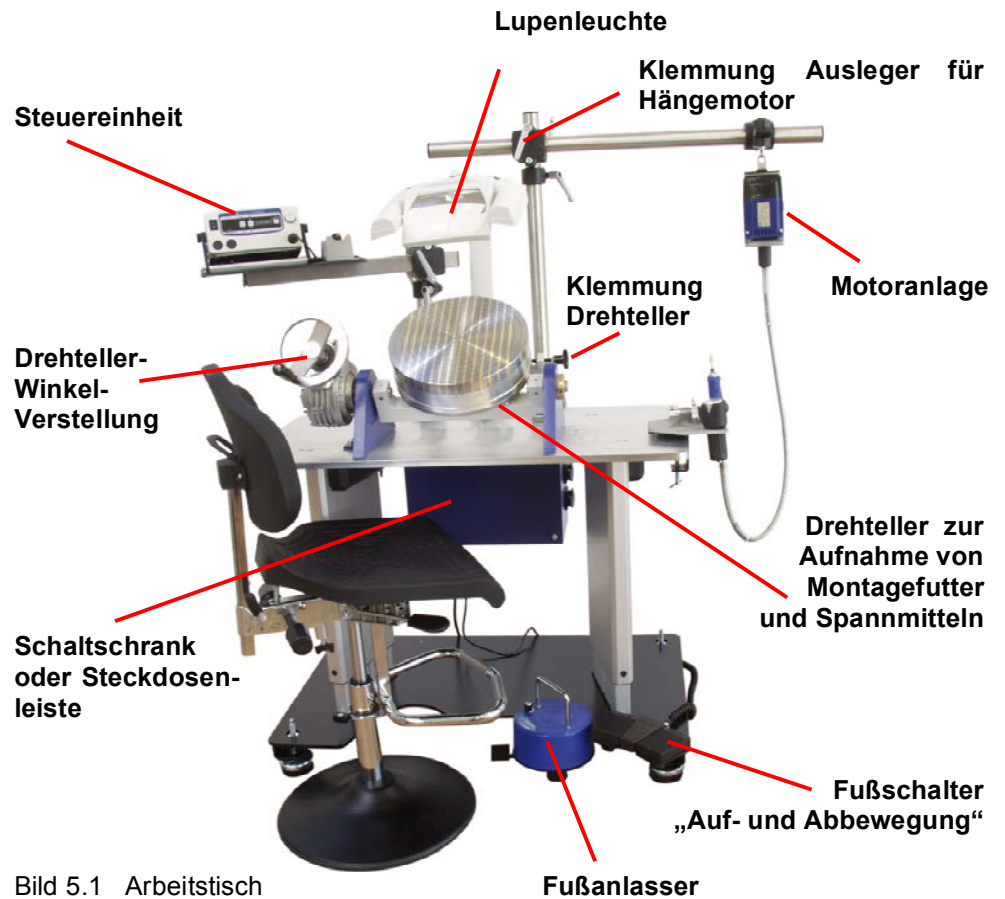


Bild 5.1 Arbeitstisch

### Technische Daten

- Maße (BxHxT) : 970 x 1.600 x 680 mm
- Maße Tischplatte (BxHxT): 950 x 500 mm
- stufenlose Höhenverstellung von 695 bis 1.050 mm
- Anschlussspannung: 230 V, 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 400 W (ohne Zubehör)
- Lieferumfang ohne Zubehör und Schwenkeinrichtung

**ACHTUNG!**

**Maximale Gesamtzuladung 200 kg! (Zentrum Tischplatte)**

**ACHTUNG!**

**Halten Sie unbedingt die zulässige Einschaltdauer der Steuerungen von 20 % (max. 2 Minuten Fahren und min. 8 Minuten Pause) ein, um Beschädigungen zu vermeiden!**

### Bei Störung der Höhenverstellung:

- (1) Stecker Stromversorgung vom Netz trennen.
- (2) Ca. 15 Sekunden warten.
- (3) Beide Taster am Hand-/Fußschalter gedrückt halten.
- (4) Stecker ans Stromnetz anschließen; mit gedrückten Tasten ca. 5 Sekunden warten und danach Tasten loslassen.
- (5) Taste „ab“ bis untere Endlage betätigen.
- (6) Taste „auf“ bis untere Endlage betätigen.

### Endpunkt unterhalb der oberen Endlage einstellen:

Wie oben bis einschließlich Punkt 5, dann Taste „auf“ bis gewünschte Endlage. Danach Taste „ab“ 5 Sekunden gedrückt halten. Somit ist der gewünschte Endpunkt eingestellt.

### Bedienung des 2-Tasten Hand-/Fußschalter

Mit Betätigung der Taste „auf“ fahren die Antriebe auseinander. Die Verfahrbewegung stoppt, sobald die Taste „auf“ losgelassen oder eine Endposition erreicht wird.

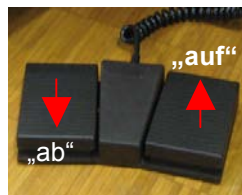


Bild 5.2 Fußschalter



Bild 5.3 Handschalter

### ACHTUNG!

**Achten Sie beim Verfahren darauf, dass sich keine Person im Arbeitsbereich befindet.**

Durch Betätigen der Taste „ab“ fahren die Antriebe zusammen. Es gelten die gleichen Bedingungen wie bei der Aufwärtsbewegung.



# 6

## Telefax



An die  
**joke- Service- Abteilung**  
0 22 04 / 8 39 - 86

Absender:

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ Ort \_\_\_\_\_

Bitte schicken Sie uns für folgendes Gerät  
die Ersatzteilzeichnung mit Stückliste zu:

als Ausdruck (Adresse s.o.),

per Fax, \_\_\_\_\_

als pdf-Datei an meine E-Mail Adresse \_\_\_\_\_

Arbeitsstisch joke Ergo-Work mit Stahlplatte	Best.-Nr. 0 200 850	<input type="checkbox"/>
Arbeitsstisch joke Ergo-Work mit Aluminiumplatte	Best.-Nr. 0 200 851	<input type="checkbox"/>
Handtaster	Best.-Nr. 0 200 852	<input type="checkbox"/>
Fußtaster	Best.-Nr. 0 200 853	<input type="checkbox"/>
Schaltschrank	Best.-Nr. 0 200 854	<input type="checkbox"/>
Säule, links für Ablage	Best.-Nr. 0 200 855	<input type="checkbox"/>
Ablagetisch	Best.-Nr. 0 200 856	<input type="checkbox"/>
Säule, rechts für Hängemotor	Best.-Nr. 0 200 857	<input type="checkbox"/>
Ausleger für Hängemotor	Best.-Nr. 0 200 858	<input type="checkbox"/>
Lupenleuchte, komplett und anschlussfertig	Best.-Nr. 0 200 560	<input type="checkbox"/>
Spanntisch DS 300	Best.-Nr. 0 200 300-I	<input type="checkbox"/>
Positionierer joke easy-Work (Magnet Ø125 mm)	Best.-Nr. 0 200 860	<input type="checkbox"/>
Positionierer joke easy-Work mit Aufspannplatte	Best.-Nr. 0 200 861	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift

**joke Technology GmbH**  
Asselborner Weg 14 - 16  
D-51429 Bergisch Gladbach  
Telefon: +49 (0) 22 04 / 8 39-0  
Telefax: +49 (0) 22 04 / 8 39-61  
Internet: [www.joke.de](http://www.joke.de)  
E-Mail: [info@joke.de](mailto:info@joke.de)



Änderungen  
aufgrund technischen  
Fortschrittes vorbehalten

joke 02/11